


راهنمای استفاده از کابینت باتری‌های فاراتل مدل  
**SBC48M**  
**SBC96M-6P**

مدل‌های:

■ **SBC48M-BLK** (4102200200)

■ **SBC96M-6P** (4102200104)

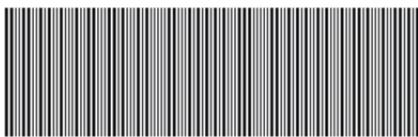

6510012049 130 981010



### پیش‌گفتار:

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصولات فاراتل، ورود شما را به خانواده بزرگ فاراتل تبریک می‌گوییم.

دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی استفاده از دستگاه و شرایط نگهداری از آن است.

از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت‌های جبران ناپذیر و فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای مراجعات بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالا بردن کیفیت محصولات و سطح رضایت مشتری به کار می‌برد. از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت انتقادات و پیشنهادات شما می‌باشد.



۱	۱	- معرفی اولیه دستگاه
۱	۱	- هشدارهای ایمنی
۲	۲	- نصب دستگاه
۲	۳-۱	- محتويات داخل بسته‌بندی
۲	۳-۲	- انتخاب محل نصب دستگاه
۳	۳-۳	- سیم‌بندی و راهاندازی کابینت باطرب
۷	۳-۴	- اضافه نمودن کابینت باطرب‌ها
۸	۴	- جدول مشخصات فیزیکی
۸	۵	- نکات ایمنی، انبارش و بهره‌برداری
۹	۶	- گارانتی

## ۱- معرفی اولیه دستگاه

کابینت باتری های مدل SBC48M/96M-6P فاراچل جهت سرویس دهی در زمان قطع برق و یا افزایش زمان سرویس دهی یوپی اس طراحی و ساخته شده است. این کابینت باتری ها را می توان به همراه یوپی اس های سری SFR، SDC و SSP DSS ساخت شرکت فاراچل که در جدول ۱ آمده است استفاده نمود.

مدل	SSP	SDC	SFR	DSS
SBC48M	SSP1500X-RT	SDC1500X-RT	SFR3KV	DSS1500X-RT
	SSP2000X-RT	SDC2000X-48V	SFR5KV	DSS2000X-RT
	SSP3000X-RT			
SBC96M-6P		SDC3000X-RT		DSS3000X-RT
		SDC2000X-RT		

جدول ۱: یوپی اس های سازگار با کابینت باتری های سری SBC48M و SBC96M-6P

کابینت باتری SBC48M این قابلیت را دارد که هم به صورت 48V/100AH و هم به صورت 48V/65AH مورد استفاده قرار گیرد. کابینت باتری SBC96M-6P نیز این قابلیت را دارد که هم به صورت 96V/26AH و 96V/42AH و هم به صورت 96V/28AH و 96V/40AH مورد استفاده قرار گیرد.

## ۲- هشدارهای ایمنی

- ⚠ از عدم اتصال سر کابل های کابینت باتری به بدنه کابینت اطمینان حاصل گردد.
- ⚠ دقت شود کابینت باتری در معرض حرارت و آتش قرار نگیرد.
- ⚠ به علت تأمین برق خروجی دستگاه از باتری ها، حتی در صورت عدم اتصال ورودی دستگاه به شبکه برق، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- ⚠ به دلیل احتمال خطر شوک الکتریکی، از تماس دست با ترمینال کابینت باتری جدا پرهیز شود. همچنین از باز نمودن باتری ها خودداری نمایید زیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها احتمال آسیب رسیدن به پوست وجود دارد.
- ⚠ در هنگام حمل و نقل مطلقاً به کابینت باتری ضربه وارد نشود.

### ۳- نصب دستگاه

**!** نصب دستگاه تنها باید توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش شرکت فاراتل انجام شود.

#### ۱- محتویات داخل بسته‌بندی

محتویات داخل بسته بندی کابینت باتری‌های SBC48M و SBC96M-6P مطابق جدول ۲ می‌باشد.

تعداد	نام قطعه	مدل
۱	دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه	SBC48M
۱۶	واشر فنری نمره ۴	
۱۶	پیچ ۴×۱۰	
۸	پایه L نگهدارنده باتری	
۴	پایه پلاستیکی	
۲	سیم افشار مشکی ۱۶×۴۲	
۱	سیم افشار مشکی ۱۶×۷۰	
۱	دفترچه راهنمای نصب و استفاده دستگاه	
۱۶	واشر فنری نمره ۴	SBC96M-6P
۱۶	پیچ ۴×۱۰	
۸	پایه L نگهدارنده باتری	
۴	پایه پلاستیکی	
۴	سیم افشار مشکی ۱۰×۱۰	
۲	سیم افشار مشکی ۱۰×۴۰	
۱	سیم افشار مشکی ۱۰×۶۰	
۱	سیم ارت	

جدول ۲: محتویات داخل بسته‌بندی


#### ۲- انتخاب محل نصب دستگاه

در انتخاب محل نصب دستگاه باید نکات زیر در نظر گرفته شود:

- این دستگاه جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده و باید در جایی دور از منابع گرمایی، باران، رطوبت، هوای اسیدی، گرد و غبار قرار داده شود.
- دستگاه باید حداقل 10cm از اشیاء جانبی فاصله داشته و در جایی نصب شود که امکان گردش هوا وجود داشته باشد.

- دمای محل نصب باتری باید حدود  $25^{\circ}\text{C}$  باشد. در دمای بالاتر عمر باتری به شدت کاهش می‌یابد.

- دستگاه باید بر روی سطح صاف و به صورت ایستاده قرار گیرد.
- کابل‌های ارتباطی یوپی‌اس و کابینت باتری نباید در مسیر ترد اشخاص باشد.

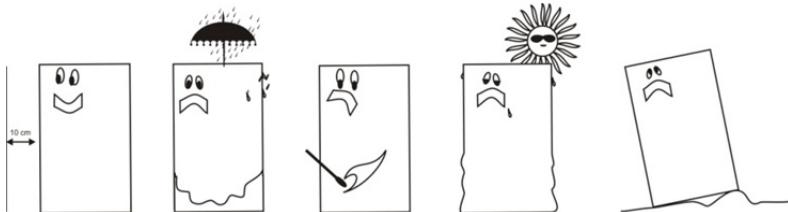

### ۳-۳- سیم‌بندی و راهاندازی کابینت باتری

**⚠️** نصب دستگاه تنها باید توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش شرکت فاراچل انجام شود.

برای راهاندازی دستگاه مطابق مراحل زیر عمل نمایید:


۱- باتری‌ها را داخل کابینت باتری قرار داده (مطابق راهنمای نصب کابینت باتری) و اتصالات الکتریکی مربوطه را برقرار نمایید.

۲- ارت یوپی‌اس و کابینت باتری را به هم متصل نمایید. (مخصوص ۹۶V)


۳- در حالیکه یوپی‌اس خاموش است کابل باتری (کابل OUTPUT) را به کانکتور پشت یوپی‌اس متصل نمایید.

۴- یوپی‌اس را مطابق دفترچه راهنمای مربوطه روشن نمایید.


**⚠️** پس از نصب دستگاه، کارت گارانتی باید به طور کامل توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش تکمیل شود. (کد باتری‌های نصب شده باید با کارت گارانتی مطابقت داشته باشد) در شکل‌های ۱ تا ۶ مراحل اتصال کابینت باتری به مدل‌های مختلف یوپی‌اس‌های فاراچل نشان داده شده است.

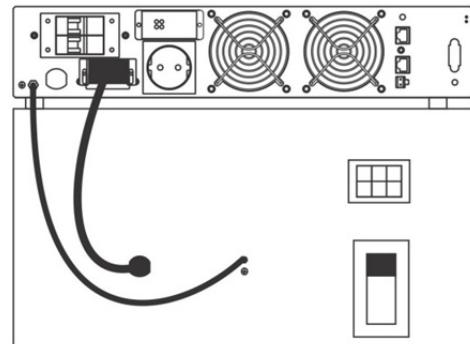


شکل ۱ : اتصال کابینت باتری SBC96M-6P به یوپیاس SDC3000

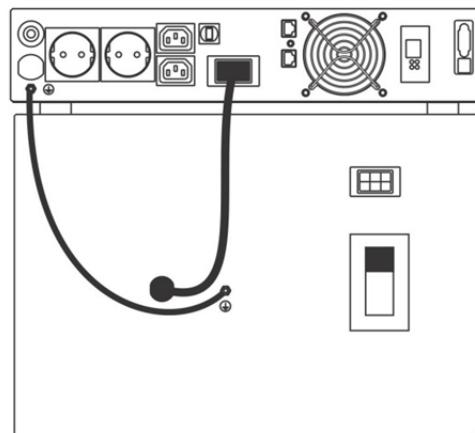


شکل ۲ : اتصال کابینت باتری SBC96M-6P به یوپیاس DSS3000

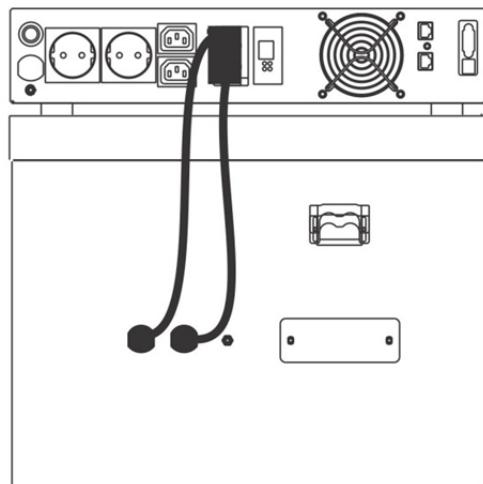


شکل ۳: اتصال کابینت باتری SBC48M به یوپی اس DSS2000

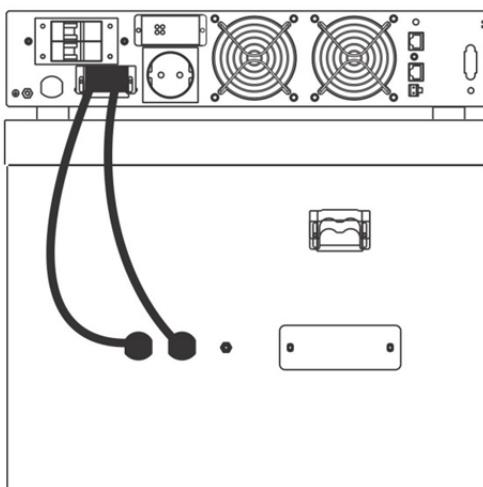

شکل ۴: اتصال کابینت باتری SBC48M به یوپی اس SDC1500

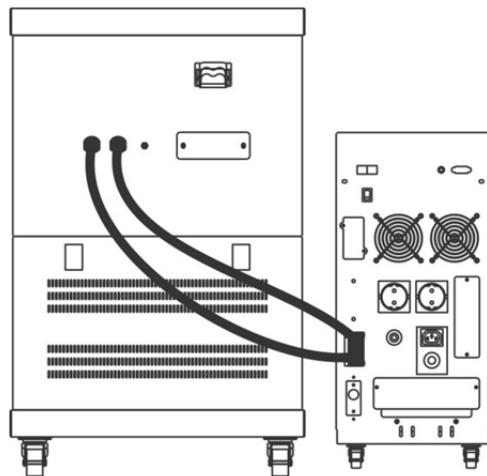


شکل ۵: اتصال کابینت باتری SBC48M به یوپی اس SFR5000

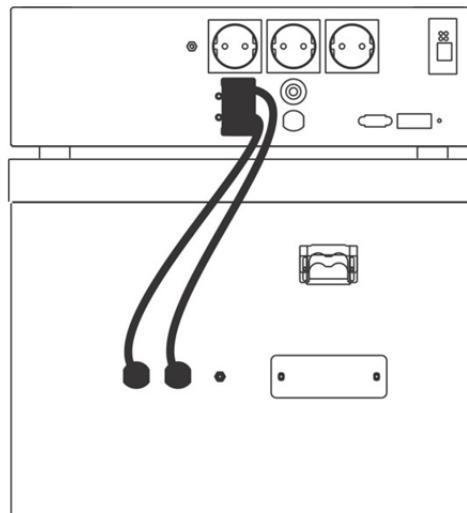

شکل ۶: اتصال کابینت باتری SBC48M به یوپی اس SSP

### ۳-۴- اضافه نمودن کابینت باتری‌ها

جهت افزایش زمان پشتیبانی، می‌توان چند عدد کابینت باتری را با هم موارد نمود. برای این کار مطابق شکل ۷ کانکتور OUTPUT کابینت اول را به کانکتور To EXTENDED کابینت دوم متصل نموده و کانکتور OUTPUT کابینت دوم را به UPS وصل نمایید.

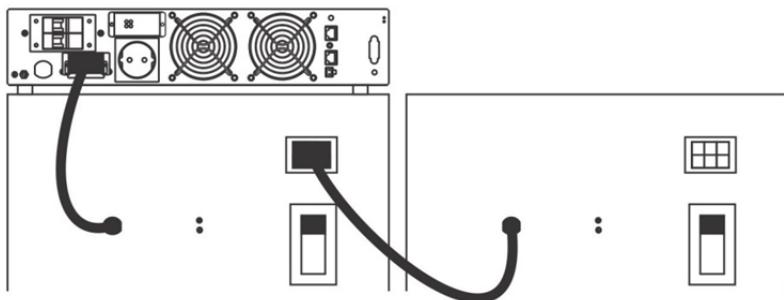

شکل ۷: مواردی کردن دو عدد کابینت باتری SBC96M-6P و اتصال به SDC3000

#### ۴-جدول مشخصات فیزیکی

وزن (Kg)		ابعاد [ارتفاع × عمق × عرض] (mm)	مدل
با بسته‌بندی	خالص		
35.7	28.7	بدون بسته‌بندی: 440*550*700	SBC48M-BLK
		با بسته‌بندی: 460*660*830	SBC96M-6P

جدول ۳: مشخصات فیزیکی

#### ۵- نکات ایمنی، انبارش و بهره‌برداری

- باتری‌ها از نوع سیلد اسید، بدون نیاز به تعویض آب و اسید می‌باشد.
- به منظور افزایش عمر باتری‌ها بهتر است کابینت باتری در محیط گرم و مرطوب قرار نگیرد.
- سرویس دوره‌ای باتری‌ها باید به صورت مرتب انجام شود.
- درصورتی که کابینت باتری دارای شارژر داخلی است، تطابق ولتاژ جریان و قابلیت موازی شدن با شارژر یوبی‌اس حتماً چک شود.
- دقت شود پلاریته ترمینال کابینت باتری درست باشد.
- از وارد نمودن هرگونه شیء خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه جداً خودداری شود.
- در صورت انبارداری حتماً باتری‌ها در حالت شارژ کامل باشند. چنانچه دمای محیط از ۱۵°C تا +30°C باشد هر ۶ ماه یکبار باتری‌های دستگاه شارژ شود و درصورتیکه دمای محیط از +30°C تا +40°C باشد زمان فوق به سه ماه کاهش می‌یابد.
- همواره باید دقت کرد که ولتاژ شارژر با ولتاژ نامی باتری مطابق باشد در غیر این صورت امکان اضافه شارژر باتری و ایجاد گاز و انفجار محتمل است.
- عمر باتری‌ها متناسب با تعداد شارژ و دشارژ‌ها کاهش می‌یابد.

## ۶- گارانتی

شرکت فاراتل کایپنیت با تری خود را از نظر کیفیت مواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت یک سال از تاریخ نصب گارانتی می‌نماید. به منظور استفاده از مزایای گارانتی و استفاده بهینه از خدمات پس از فروش این دستگاه به نکات مندرج ذیل توجه فرمائید.

- ۱- نصب و راهاندازی دستگاه می‌باشد توسط نماینده خدمات پس از فروش (عامل نصب) انجام و هنگام نصب، فرم گزارش سرویس توسط عامل نصب تکمیل و پس از مهر و امضاء تحويل خریدار گردد.
- ۲- نصب این دستگاه و ارائه خدمات گارانتی رایگان بوده و باید توسط نمایندگی‌های خدمات پس از فروش انجام شود. (پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس به محل استقرار دستگاه به عهده خریدار می‌باشد.)
- ۳- ارائه خدمات گارانتی منحصراً توسط نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش (مندرج در لیست نمایندگان خدمات در سایت فاراتل) و در قبال تکمیل صحیح اطلاعات در قسمت ثبت کارت گارانتی انجام می‌شود.
- ۴- پرداخت هزینه‌های کابل کشی داخلی ساختمان به منظور نصب دستگاه و تامین ارت پریزها به عهده خریدار می‌باشد.
- ۵- این دستگاه و با تری‌های منصوبه آن مشمول ۱۲ ماه ضمانت از تاریخ نصب می‌باشند.
- ۶- چنانچه با تری‌ها حداقل تا ۶ ماه پس از خرید نصب نشوند، خرابی با تری‌ها مشمول گارانتی نمی‌گردد.

**موارد زیر اعتبار ضمانت نامه را نقض می‌نماید:**

- ۱- عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه‌ی راهنما و مندرجات پشت کارت ضمانت.
- ۲- نصب دستگاه توسط افراد غیر مجاز.
- ۳- فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب توان مصرفی با توان نامی دستگاه.

- ۴- صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیاء دیگر، آتش‌سوزی، زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه.
- ۵- مخدوش شدن برچسب سریال دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز.
- ۶- عدم صحت یا ناقص بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت کارت گارانتی در سایت فاراتل.
- ۷- اتصال دستگاه یوبی‌اس به کابینت باتری غیر فاراتل.
- ۸- چنانچه SH.CODE با تری‌های نصب شده با برچسب کارت ضمانت و اطلاعات فرم سرویس مطابقت نداشته باشد، باتری‌های نصب شده قادر گارانتی خواهد بود.

جهت درخواست نصب و راهاندازی و یا در صورت وقوع هرگونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت نموده و سپس با شماره تلفن ۰۲۱-۶۱۹۲۲ تماس بگیرید و یا جهت اطلاع از شماره تماس نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر کشور به آدرس [www.faratel.com](http://www.faratel.com) مراجعه فرمائید.